

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ ПРИМЫКАЮЩЕГО

Применительно ко всем видам примыкающего профиля торговой марки ПрофильСистемс



1 Нарезать профиль необходимой длины.




2 Очистить от пыли и обезжирить поверхность оконной рамы для более прочной фиксации профиля.



3 Удалить с уплотнительной ленты на оборотной стороне профиля защитную пленку.



4 Приклеить профиль на оконную раму.

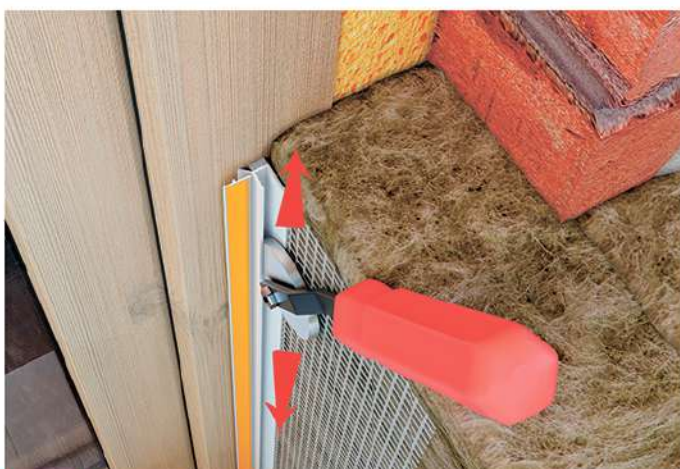

5 Используя прикатной валик, плотно прижать профиль к раме по всей длине.



6 Удалить с отрывной планки защитную пленку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ ПРИМЫКАЮЩЕГО

Применительно ко всем видам примыкающего профиля торговой марки ПрофильСистемс



7

Приклеить на отрывную планку укрывной материал для защиты окна от грязи и механических повреждений.



8

Отвернуть сетку и нанести штукатурно-клеевую смесь на откос **через 24 часа** после приклейки профиля на раму.



9

Втопить сетку в базовый штукатурный слой. **ВНИМАНИЕ!** Заполнение паза профиля штукатуркой обязательно!



10

Выровнять штукатурку, используя полку профиля в качестве маячковой планки.



11

Удалить укрывной материал после выполнения штукатурных и малярных работ.



12

После затвердевания штукатурки удалить отрывную планку от профиля, предварительно согнув ее к откосу по всей длине.